

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Gracias por su interés en los tablones Astrata. Estos tablones chapados y preperfilados para revestimiento decorativo de paredes son muy fáciles de instalar. Este revestimiento tiene una exclusiva conexión de machihembrado con la que los tablones se pueden clavar de forma invisible. Además, se forma un hueco para fijar los tablones con un simple clip de metal, por lo que el montaje y la instalación se realizan fácil y rápidamente.

Lea estas recomendaciones detenidamente para lograr un óptimo resultado.


¡Gracias de nuevo; le deseamos éxito en la instalación!

1. ALMACENAMIENTO

Asegúrese de que los tablones puedan aclimatarse al menos 48 horas antes de la instalación en la misma habitación, sin el embalaje. Es mejor dejar los tablones airearse en pequeñas pilas para garantizar una circulación de aire adecuada a su alrededor. Asegúrese de que los tablones estén al menos a 10 cm del suelo y tengan un soporte suficiente y uniformemente distribuido.

2. ELIJA LA ORIENTACIÓN Y EL PATRÓN DESEADOS


Los tablones Astrata pueden montarse tanto en paredes como en techos en diferentes orientaciones y patrones.

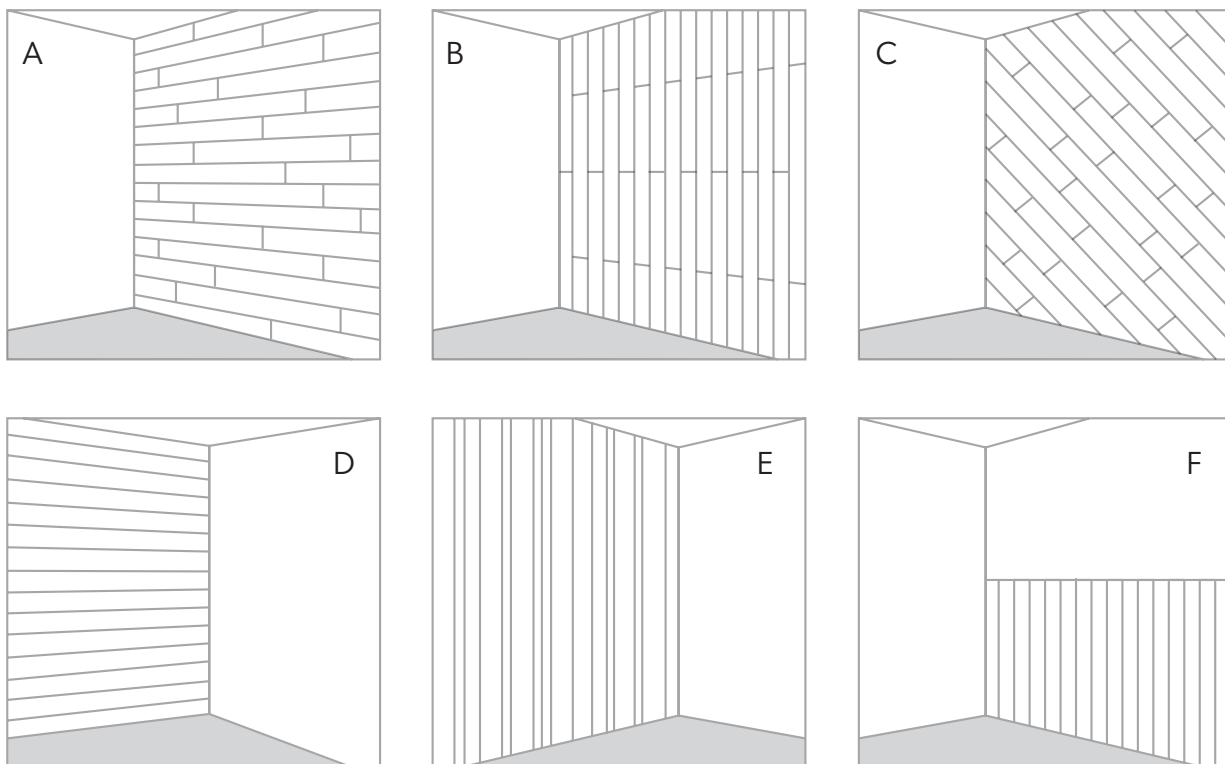

- Orientación: horizontal (A), vertical (B), diagonal (C).
- Patrones: a tamaño completo, cortados y ensamblados de forma continua, cortados y ensamblados de forma uniforme. Nota: el ensamblaje a tamaño completo (D) sólo es posible si la habitación tiene como máximo 3040 mm de alto o de ancho.
- Mezcla de tablas de diferentes anchos (E).
- Paneles bajos (F). Nota: la parte superior debe cubrirse con un perfil decorativo (madera, aluminio pintado,...).


Cortados y ensamblados de forma continua:

En espacios pequeños, esta orientación puede incluso reforzarse utilizando tabloncillos cortos de 1500 mm de longitud. Comience con una tabla completa y únala a la siguiente. Termine la fila cortando la última pieza a medida. Puede utilizar el trozo sobrante para iniciar la siguiente fila si éste tiene al menos 30 cm de largo. De esta manera puede acabar de cubrir la pared. Gracias a esta técnica, las juntas no están alineadas, y la pared adquiere un aspecto dinámico. Además, así no se desperdicia ninguna pieza porque prácticamente todos los trozos restantes siempre se pueden usar.

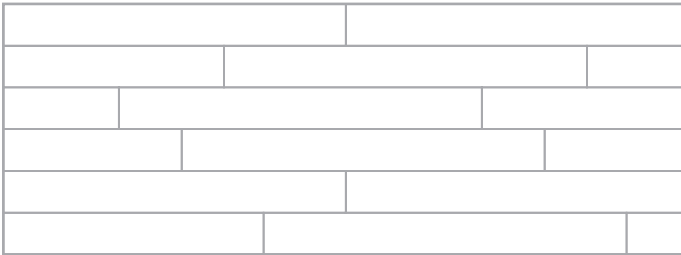

Cortados y ensamblados de forma uniforme:

Las juntas se alinean alternadamente cada dos filas. Por lo tanto, se desperdicia mucho material. Una fila tiene una junta central al colocar dos tablas juntas y conectarlas en el punto central. En la siguiente fila, se coloca una tabla completa en el medio y los extremos se cubren con los trozos sobrantes de las dos primeras tablas. Este patrón se repite en todas las siguientes filas, creando un aspecto equilibrado con todas las juntas alineadas. ¡Es imprescindible trabajar con mucha precisión!

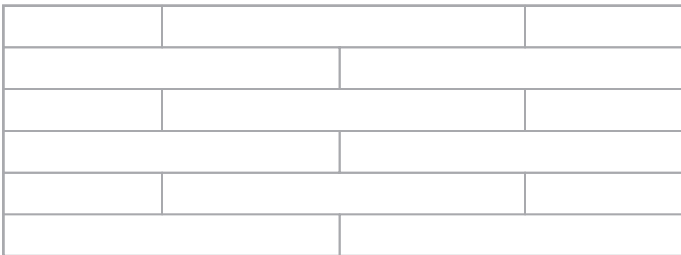

3. PREPARACIÓN

Antes de empezar a instalar los tabloncillos Astrata, asegúrese de que la superficie esté seca, lisa y nivelada. Coloque los tabloncillos siempre sobre listones o sobre un armazón. Si es necesario, el armazón debe colocarse de forma que se logre una superficie nivelada.

Si opta por instalar los tabloncillos horizontalmente, los listones de soporte deben estar colocados verticalmente. Si los tabloncillos se instalan verticalmente, los listones de soporte deben estar colocados horizontalmente y si los instala en diagonal, debe colocar los listones de soporte también en diagonal, pero en la dirección contraria. Coloque un listón de soporte al menos cada 40 cm para que los tabloncillos puedan fijarse más tarde en varios puntos.

4. INSTALACIÓN

Los tabloncillos de Astrata se pueden fijar fácilmente mediante clavos. El exclusivo perfil oculto de encaje rápido que oculta los clavos a la vista le permite fijar invisiblemente los tabloncillos a la estructura subyacente. Los tabloncillos se pueden unir unos a otros tanto desde el lado izquierdo como desde el derecho. También el lado corto tiene un perfil mediante el cual los tabloncillos se pueden montar de varias maneras distintas. Encaje los tabloncillos uno a otro con cuidado. Use un trozo sobrante y un martillo de goma si es necesario golpear suavemente las piezas para que se junten. Sin embargo, asegúrese de que no estén ensambladas con mucha firmeza, sino que encajan suavemente una con otra. Puede colocar clavos directamente en el hueco disponible con una pistola de clavos (ver la ilustración abajo). Coloque clavos aproximadamente cada 40 cm. Asegúrese de que la presión de la pistola no sea demasiado fuerte para que no se dañe el perfil y el clavo no quede demasiado hondo.



También puede realizar el montaje con clips (por ejemplo, Berner art. 910850). Coloque una tabla, fije el clip en el hueco con cuidado y sin demasiada presión y clave el clip en la estructura subyacente. Finalmente deslice el siguiente tabloncillo por encima. Los clips también deben colocarse aproximadamente cada 40 cm.

Asegúrese asimismo de dejar un espacio de dilatación de 0,5 mm/m con un mínimo de 8 mm alrededor.



CLIP DE MONTAJE



5. ACABADO

Dé un acabado a los bordes y las esquinas con un listón apropiado o un perfil.

ASTRATA
wood for walls

Decospan nv, Industriezone Grensland
Lageweg 33, 8930 Menen - Belgium
+32 56 52 88 00 - info@decospan.com

www.astratadecospan.com

A PRODUCT OF DECOSPAN.