

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez dans nos planches Astrata. Ces panneaux replaqués et pré-profilés pour les revêtements muraux décoratifs sont très faciles à installer. Ces panneaux sont dotés d'un assemblage unique à rainure et languette qui permet de les clouer de manière invisible. En outre, une niche est prévu pour la fixation des planches à l'aide d'un simple clip métallique. Cela rend le montage et l'installation faciles et rapides.

Veillez lire attentivement ces recommandations pour obtenir un résultat satisfaisant.


Nous vous remercions à nouveau et vous souhaitons une installation réussie !

1. STOCKAGE

Veillez à ce que les planches puissent s'acclimater au moins 48 heures avant leur installation dans la même pièce, sans emballage. Il est préférable de poser les planches en petits tas ouverts pour garantir une circulation d'air suffisante autour des planches. Veillez à ce que les planches soient à au moins 10 cm du sol et à ce qu'elles aient un support suffisant et uniformément réparti.

2. CHOISISSEZ LE MOTIF ET LE MODELE PREFERES

Les planches d'Astrata peuvent être montées sur les murs et les plafonds selon des motifs différents.

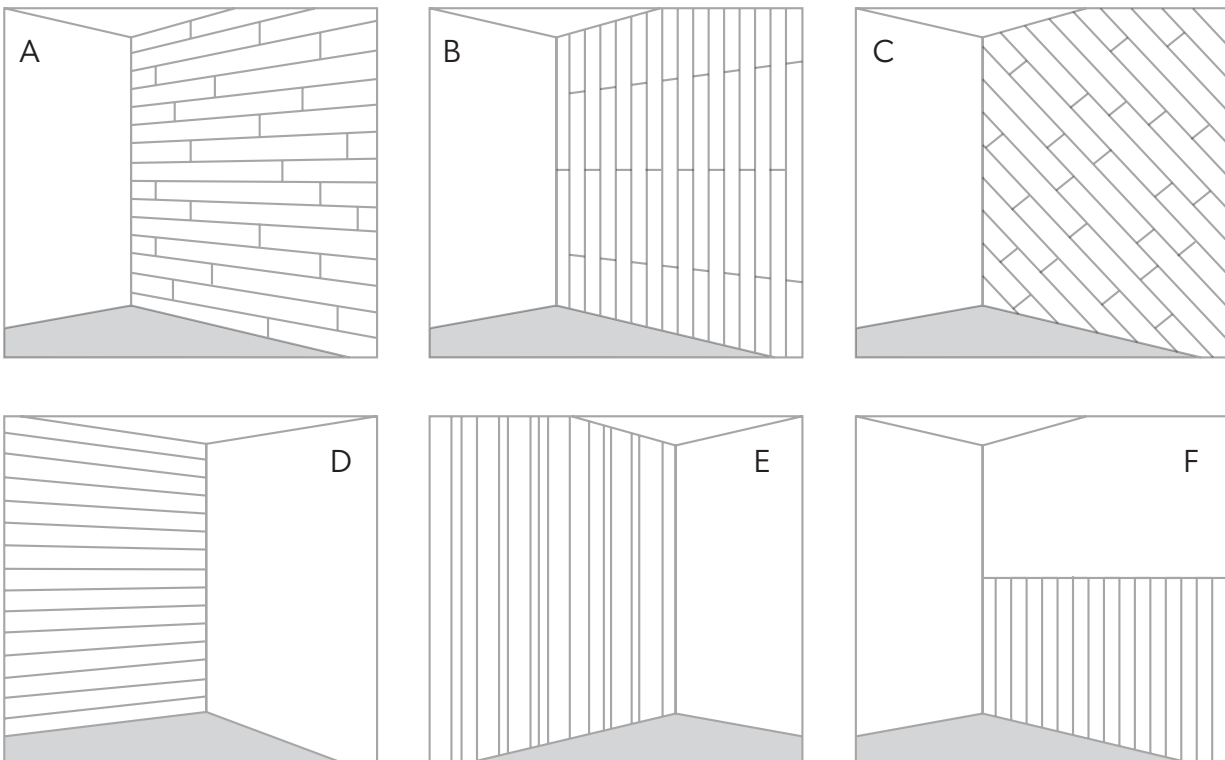


- Motifs : horizontal (A), vertical (B), diagonal (C).
- Motifs : taille réelle, coupés et assemblés en continu, coupés et assemblés en équilibre.
Note : assemblage complet (D) : uniquement possible si la pièce a une hauteur ou une largeur maximale de 3040 mm.
- Mélange de différentes largeurs de planches (E).
- Faible encombrement (F). Note : le dessus doit être recouvert d'un profilé décoratif (bois, En aluminium peint,....)

Coupés et assemblés en continu: Dans les petits espaces, ce motif peut être renforcé en utilisant les planches courtes de 1500 mm de long. Commencez par une planche complète et connectez la suivante à celle-ci. Terminez la rangée en coupant la dernière pièce à la taille voulue. Vous pouvez utiliser le reste comme point de départ pour la rangée suivante si elle mesure encore au moins 3 cm de long. De cette façon, vous pouvez continuer à compléter le mur. Grâce à cette technique, les joints d'extrémité ne sont pas sur la même ligne, et le mur acquiert ainsi un aspect vivant. De plus, il n'y a tout simplement pas de perte, car presque tous les éléments restants peuvent toujours être utilisés.



Coupés et assemblés en équilibre: Les coutures sont alternativement sur la même ligne tous les deux rangs. Il y a donc beaucoup de pertes. Une rangée a un joint central en faisant glisser deux planches ensemble et en les reliant au point central. Dans la rangée suivante, une planche entière vient au milieu et les extrémités sont remplies avec le surplus des deux premières planches. Ce schéma est répété dans toutes les rangées suivantes, créant ainsi une vue équilibrée avec toutes les connexions sur la même ligne. Un travail très précis et nécessaire !

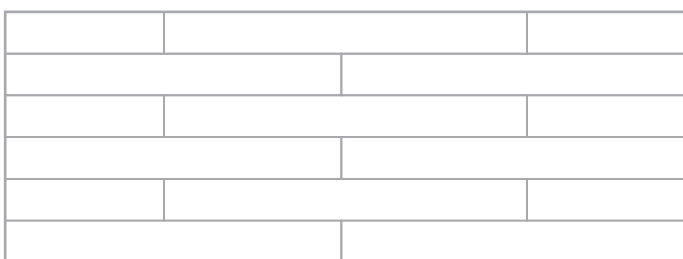

3. PREPARATION

Avant de pouvoir installer les planches Astrata, assurez-vous que la base est sèche, plane et de niveau. Installez toujours sur des lattes ou un cadre. Si nécessaire, le cadre de base doit être aligné afin de parvenir à une situation de niveau.

Si vous optez pour une installation horizontale des planches, les lattes de support doivent être verticales. Dans le cas d'une installation horizontale, les lattes de support doivent être horizontales et dans le cas d'une installation diagonale, les lattes de support doivent être placées en miroir, même en diagonale. Placez une latte de support au moins tous les 40 cm afin de pouvoir fixer les planches à plusieurs endroits par la suite.

4. INSTALLATION

Les planches d'Astrata peuvent être facilement fixées par clouage. Le profil caché unique Fastlock pour le clouage aveugle permet de fixer les lames de manière invisible à la structure sous-jacente. Les planches peuvent être assemblées à la fois du côté gauche et du côté droit. Le profilé de la semelle courte permet également de monter les planches de façon aléatoire. Faites glisser les planches avec précaution. Utilisez un reste de planche et un marteau en caoutchouc pour taper doucement les pièces ensemble si nécessaire. Veillez toutefois à ce qu'elles ne soient pas assemblées trop serrées, mais qu'elles s'emboîtent les unes dans les autres de manière détendue. Vous pouvez clouer directement dans le renforcement prévu à cet effet à l'aide d'un pistolet à clous (voir ci-dessous). Clouez environ tous les 40 cm. Veillez à ce que la pression du pistolet ne soit pas trop forte, afin de ne pas endommager le profil et de ne pas enfoncer le clou trop profondément.



Vous pouvez également travailler avec des clips de montage (par exemple Berner art. 910850). Placez une planche, fixez le clip dans la niche avec soin et sans trop de tension et clouez le clip dans la structure sous-jacente. Les clips doivent également être placés tous les 4 cm environ.

Veillez également à avoir un jeu d'expansion de 0,5 mm/m avec un minimum de 8 mm autour.



5. FINITION

Finissez les bords et les coins avec une latte ou une profile.

ASTRATA
wood for walls

Decospan nv, Industriezone Grensland
Lageweg 33, 8930 Menen - Belgique
+32 56 52 88 00 - info@decospan.com

www.astratadecospan.com

A PRODUCT OF DECOSPAN.