

Vielen Dank für Ihr Interesse an Astrata Profilbrettern. Diese furnierten, vorprofilierten Bretter für dekorative Wandverkleidungen sind sehr einfach zu montieren. Diese Art der Verkleidung ist mit einer einzigartigen Nut-Feder-Verbindung versehen, an der die Bretter unsichtbar vernagelt werden können. Zusätzlich ermöglicht eine Aussparung, die Bretter mithilfe eines einfachen Metallclips zu befestigen. Damit gelingen Zusammenstellung und Montage einfach und schnell.

Bitte lesen Sie diese Empfehlungen sorgfältig, um ein erfolgreiches Ergebnis zu erzielen.


Wir danken Ihnen nochmals und wünschen Ihnen ein gutes Gelingen!

1. LAGERUNG

Stellen Sie sicher, dass sich die Bretter mindestens 48 Stunden vor der Montage im selben Raum ausgepackt akklimatisieren können. Es empfiehlt sich, die Bretter in kleineren Stapeln offen auszulegen, um eine ausreichende Luftzirkulation um sie herum zu gewährleisten. Sorgen Sie dafür, dass die Bretter mit einem Abstand von mindestens 10 cm über dem Boden gelagert und ausreichend gleichmäßig unterstützt werden.


2. DAS GEWÜNSCHTE MOTIV UND MUSTER AUSWÄHLEN

Astrata Profilbretter lassen sich an Wänden und Decken in verschiedenen Motiven und Mustern montieren.

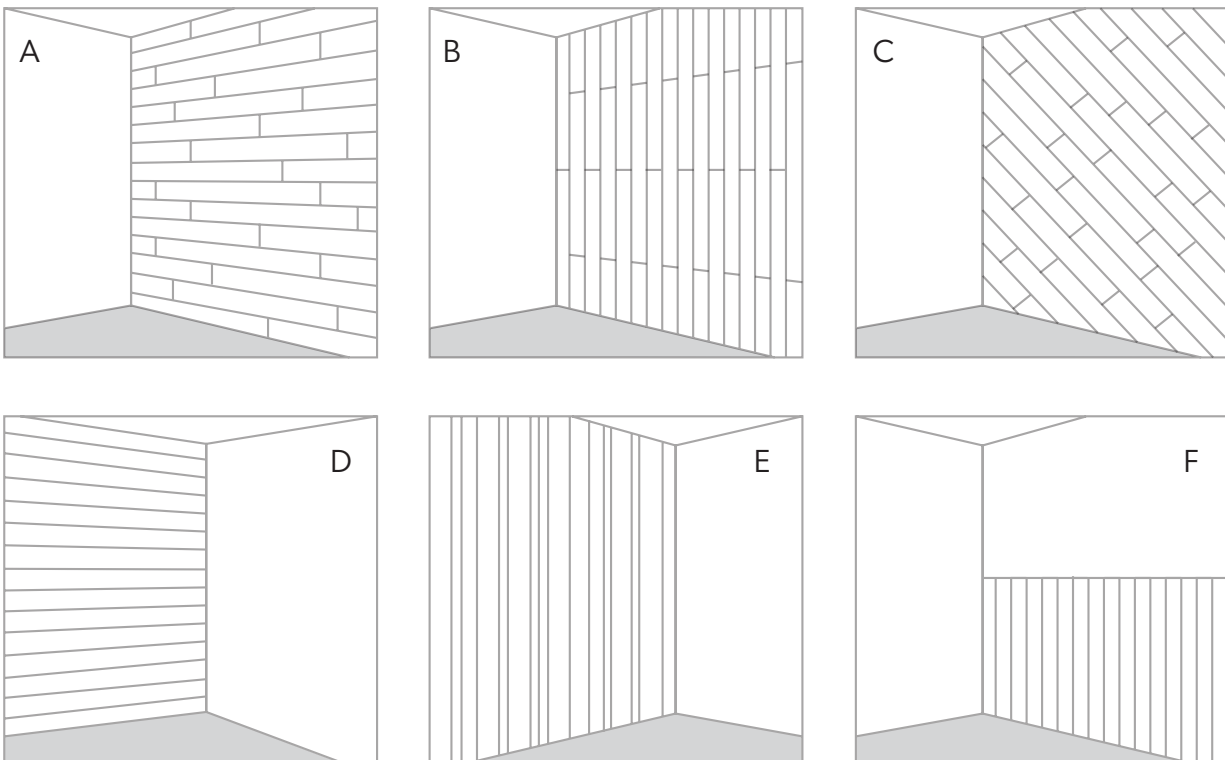


- Motive: horizontal (A), vertikal (B), diagonal (C).
- Muster: in voller Größe, durchgehend zugeschnitten und montiert, ausgewogen zugeschnitten und montiert. Hinweis: Montage in voller Größe (D): nur möglich bei einer maximalen Raumhöhe oder -breite von 3040 mm.
- Mix von verschiedenen Dielenbreiten (E).
- Niedrige Verkleidung (F). Hinweis: Die Oberseite sollte mit einem dekorativen Profil bedeckt werden (Holz, aus lackiertem Aluminium, ...).

Durchgehend zugeschnitten und montiert: Auf kleinem Raum kann dieses Motiv sogar mit den kurzen Brettern in 1500mm Länge verstärkt werden. Beginnen Sie mit einem ganzen Brett und schließen Sie das nächste an. Beenden Sie die Reihe, indem Sie das letzte Stück zuschneiden. Sie können den Rest als Anfang für die nächste Reihe verwenden, wenn dieser noch mindestens 30 cm lang ist. Auf diese Weise können Sie die Wand komplett verkleiden. Dank dieser Technik befinden sich die Endfugen nicht auf der gleichen Linie, und so erhält die Wand einen lebendigen Aspekt. Darüber hinaus entsteht kaum Materialverlust, da fast alle Reststücke wiederverwendet werden können.

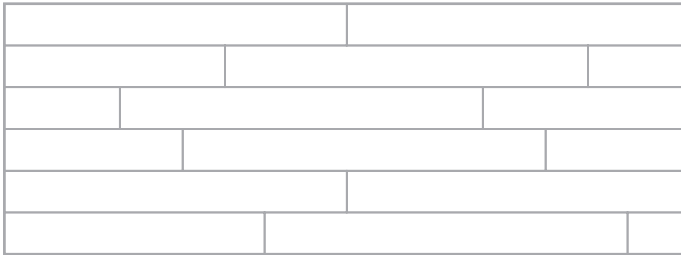

Ausgewogen zugeschnitten und montiert: Die Nähte befinden sich abwechselnd in jeder zweiten Reihe auf derselben Linie. Es entsteht daher viel Materialverlust. Eine Reihe hat eine zentrale Verbindung, indem man zwei Bretter zusammenschiebt und sie am Mittelpunkt miteinander verbindet. In der nächsten Reihe kommt ein ganzes Brett in die Mitte und die äußeren Enden werden mit dem Überschuss der ersten beiden Bretter ergänzt. Dieses Muster wird in allen folgenden Reihen wiederholt, wodurch eine ausgewogene Optik mit allen Verbindungen in derselben Linie entsteht. Sehr präzises Arbeiten ist erforderlich!

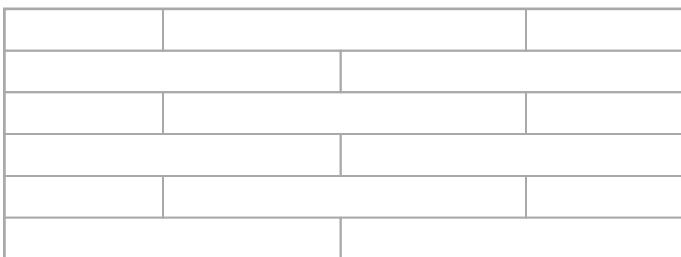

3. VORBEREITUNG

Stellen Sie vor der Montage der Astrata Profildressen sicher, dass der Untergrund trocken, flach und eben ist. Immer auf Latten oder einem Rahmen montieren. Gegebenenfalls muss der Grundrahmen angepasst werden, um einen Ausgleich zu schaffen. Wenn Sie sich für eine horizontale Installation der Bretter entscheiden, müssen die Stützplatten vertikal verlaufen. Für eine horizontale Verarbeitung der Bretter sind horizontale Stützplatten erforderlich. Bei diagonaler Montage sollten Sie die Stützplatten auch diagonal und gespiegelt platzieren.

Platzieren Sie mindestens alle 40 cm eine Stützlatte, damit die Bretter später an mehreren Stellen befestigt werden können.

4. MONTAGE

Astrata Profildressen lassen sich leicht festnageln. Mit dem einzigartigen verdeckten Fastlock-Profil für blindes Nageln können Sie die Bretter unsichtbar an der darunterliegenden Struktur befestigen. Die Bretter können sowohl von links als auch von rechts zusammengesetzt werden. Auch die kurze Seite ist mit einem Profil versehen, damit die Bretter nach dem Zufallsprinzip montiert werden können.

Schieben Sie die Bretter vorsichtig zusammen. Verwenden Sie ein übriggebliebenes Stück und einen Gummihammer, um die Stücke damit bei Bedarf vorsichtig zusammenzuschlagen. Achten Sie jedoch darauf, dass diese nicht zu straff montiert werden, sondern entspannt ineinander passen. Sie können mit einer Nagelpistole direkt in die vorgesehene Aussparung nageln (siehe unten). Ca. alle 40 cm nageln. Stellen Sie sicher, dass der Druck der Pistole nicht zu stark ist, damit das Profil nicht beschädigt wird und der Nagel nicht zu tief einschneidet.



Sie können auch mit Montageclips arbeiten (z.B. Berner Art. 910850). Platzieren Sie ein Brett, befestigen Sie den Clip vorsichtig und ohne zu viel Spannung in der Aussparung und nageln Sie den Clip auf die darunterliegende Struktur. Schieben Sie schließlich das nächste Brett darüber. Die Clips sollten auch etwa alle 40 cm platziert werden.

Bitte achten Sie außerdem darauf, dass ein Expansionspalt von 0,5 mm/m mit einem Minimum von 8 mm rundum gewährleistet ist.



SCHNELLMONTAGECLIP



5. FINISH

Schließen Sie die Kanten und Ecken mit einer passenden Latte, einem Profil oder einem Rahmen ab.

ASTRATA
wood for walls

Decospan nv, Industriezone Grensland
Lageweg 33, 8930 Menen - Belgien
+32 56 52 88 00 - info@decospan.com

www.astratadecospan.com

A PRODUCT OF DECOSPAN.